

Hamilton Beach®

Read before use. Lea antes de usar.

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or nonbread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Closely supervise when used by or near children.
- Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
- To reduce the risk of fire, clean crumb trays regularly.
- Always unplug toaster when not in use.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:


1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not operate toaster while unattended.
5. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
6. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or toaster in water or other liquid.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, or moving toaster.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. Do not heat toaster pastries (such as Pop-Tarts®) in toaster—use toaster oven. If you must use toaster, always set to lowest toast color setting. Never heat cracked, broken, or warped pastries, and never leave unattended. Pop-Tarts® is a registered trademark of the Kellogg Co.

10. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
11. To remove food that is lodged in slots, unplug and allow to cool. Turn upside down and shake. Do not insert any utensils.
12. The bread may burn. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, overhead cabinets, paper or plastic products, cloth towels, and the like, when in operation.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
14. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
15. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
16. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
17. Before unplugging toaster, make sure bread lifter is in “up” position. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
18. Do not use outdoors.
19. Do not use toaster for other than intended use.
20. This product is for household use only. It should not be used for commercial purposes.
21. To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.
22. The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.
23. Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

24.  **CAUTION: HOT SURFACE.** The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts and features

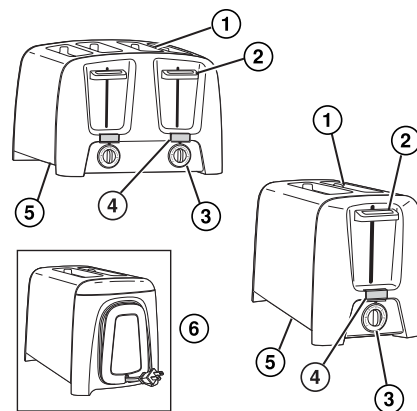

1. Food Slots With Guides
2. Bread Lifter – Push down bread lifter to start toaster. After toast cycle ends, raise bread lifter to remove food easily.
3. Shade Selector – Turn dial to adjust toast shade.
4. Cancel Button – To cancel or end a cycle, press Cancel and the cycle will stop.
5. Swing-Open Crumb Tray
6. Cord Wrap

How to toast

1. Plug toaster into electrical outlet.
2. Place appropriate food items in slots.
3. Select toast shade. Press down the bread lifter.
NOTE: The bread lifter will not latch down unless the toaster is plugged in.
4. Bread will pop up automatically at the end of cycle.

NOTE: Toaster pastries (such as Pop-Tarts®)

Do not heat in toaster—use toaster oven. If you must use toaster, ALWAYS set to lowest shade setting; NEVER heat cracked, broken, or warped pastries; and NEVER leave unattended.

®Pop-Tarts is a registered trademark of the Kellogg Co.

Cleaning

NOTE: If the toaster is used daily, the crumb tray should be cleaned weekly.

1. Unplug toaster and let cool.
2. Place the toaster on its side. Open the crumb tray and wipe off with clean cloth; then close.
3. Wipe outside of toaster with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers that may scratch the surface of the toaster.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio:

- No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
- No lo use con alimentos que hayan sido untados con mantequilla, jalea, glaseado, etc.
- No lo use con galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos preparados congelados o alimentos que no sean pan.
- No lo use con pasteles para tostador. Siempre cocine los pasteles para tostador en el asador de un horno eléctrico.
- No lo cubra ni lo use cerca de cortinas, paredes, gabinetes, productos de papel o de plástico, toallas de tela, etc.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o en su cercanía.
- No haga funcionar el tostador en un espacio encerrado, como un armario para electrodomésticos, un carrito, un garage u otra área para almacenaje.
- Para reducir el riesgo de incendio, limpie las bandejas para migajas regularmente.
- Siempre desenchufe el tostador cuando no esté en uso.
- El no seguir estas instrucciones puede resultar en muerte o incendio.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES


Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
5. No utilice el tostador sin prestarle atención.
6. No intente retirar alimentos atascados cuando el tostador esté enchufado.
7. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el tostador en agua u otro líquido.
8. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje enfriar el tostador antes de colocar o retirar piezas, o antes de transportarlo.
9. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Llame al número de servicio al cliente proporcionado para información sobre examinación, reparación o ajuste.
10. No caliente pasteles para tostador (tales como Pop-Tarts®) en el tostador; en su lugar utilice un horno tostador. Si debe utilizar un tostador, siempre use la configuración de nivel de tostado más baja. Nunca caliente pasteles quebrados, rotos o torcidos y nunca los descuide. Pop-Tarts® es una marca registrada de the Kellogg Co.

11. No se deben insertar alimentos demasiado grandes, utensilios o paquetes envueltos en papel de aluminio, ya que estos artículos pueden producir un riesgo de incendio o de choque eléctrico.
12. Para sacar los alimentos que se atascan en las ranuras para los alimentos, desconecte el tostador del tomacorriente y deje que se enfríe. Dé vuelta al revés y agítelo. No introduzca ningún utensilio.
13. El pan puede arder. Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, armarios por encima, productos de papel o de plástico, toallas de tela u objetos semejantes, cuando está en operación.
14. No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico u horno calientes.
15. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
16. El uso de accesorios no recomendados por fabricante de electrodomésticos puede causar lesiones.
17. No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, incluyendo la estufa. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
18. Antes de desenchufar el tostador, asegúrese de que el expulsor del pan esté hacia arriba.
19. No lo use al aire libre.
20. No use el tostador para otro uso que para el que ha sido diseñado.
21. Este producto es para uso doméstico solamente. No debe utilizarse con fines comerciales.
22. Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.
23. El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.
24. No haga funcionar el artefacto mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
25.  **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE.** La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto se encuentra en funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Partes y características

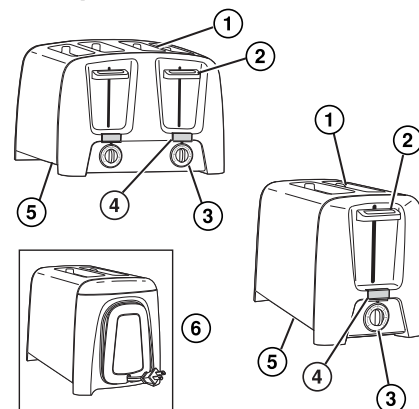

1. Ranuras para Alimentos con Guías
2. Expulsor de Pan – Presione el expulsor de pan hacia abajo para poner en funcionamiento el tostador. Después de finalizado el ciclo de tostado, levante el elevador de pan para quitar los alimentos con facilidad.
3. Selector de Tonalidad – Gire la perilla para ajustar la tonalidad de tostado.
4. Botón de Cancelación – Para cancelar o finalizar un ciclo, presione el botón de Cancelación y el ciclo se detendrá.
5. Bandeja Pivote Abierta para Migajas
6. Almacenaje de Cable

Cómo tostar

1. Enchufe el tostador en un tomacorriente.
2. Coloque los alimentos apropiados en las ranuras.
3. Presione el expulsor de pan hacia abajo para accionar el tostador. **NOTA:** El expulsor de pan no quedará enganchado hacia abajo a menos que el tostador esté enchufado.
4. Al finalizar el ciclo de tostado, el pan saltará automáticamente.

NOTA: Pasteles para tostador (tales como Pop-Tarts®)

No los caliente en el tostador—use el asador de un horno eléctrico. Si tiene que usar el tostador, SIEMPRE fíjelo en la marca más baja, NUNCA caliente artículos de pastelería que estén partidos, rotos o alabeados y NUNCA los deje desatendidos.

®Pop-Tarts es una marca registrada de Kellogg Co.

Limpieza

NOTA: Si el tostador se usa todos los días, la bandeja para migajas se debe limpiar semanalmente.

1. Desenchufe el tostador y déjelo enfriar.
2. Coloque el tostador de costado. Abra la charola para migajas y límpiela con un paño limpio; luego ciérrela.
3. Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo. No use productos abrasivos de limpieza que puedan rayar la superficie del tostador.