


Hamilton Beach

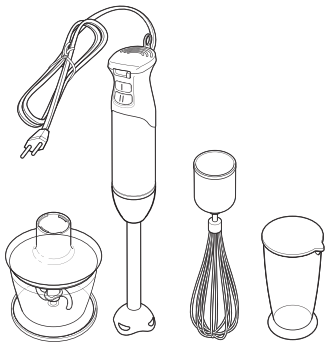

Minipimer

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Lea antes de usar.

Visite el sitio web www.hamiltonbeach.cl para conocer nuestra línea de productos completos.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES


Este dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente. Úselo solo para alimentos y líquidos. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir los principios básicos de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluidos los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no coloque el cable, el conector o el motor en contacto con agua o cualquier otro líquido.
3. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad mental, física o sensorial reducida, o sin conocimiento y experiencia, a menos que hayan sido instruidas sobre su uso por la persona responsable de su seguridad.
4. Se requiere una supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de niños.
5. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
6. No utilice ningún dispositivo con un cable o conector dañado, después de que el dispositivo no funcione correctamente, si se cayó o se dañó de alguna manera. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, agente de asistencia técnica o profesional debidamente calificado para evitar accidentes. Envíe el dispositivo a asistencia técnica para análisis, reparación o ajuste.
7. Evite el contacto con partes en movimiento. Mantenga sus manos, cabello, ropa y utensilios lejos de las cuchillas y fuera del contenedor durante el funcionamiento para evitar la posibilidad de lesiones personales graves y/o daños al dispositivo. Puede ser usada una espátula de goma o silicona, pero **SOLO** cuando el dispositivo está apagado.
8. El uso de accesorios conectados no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones, incendios o choque eléctrico.
9. No lo use al aire libre.
10. **DESCONECTE CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO** el dispositivo, al dejar el dispositivo desatendido, antes insertar y quitar accesorios y antes de limpiar.
11. No deje que el cable se quede en el borde de la mesa, mostrador o que toque superficies calientes incluida la estufa.
12. Las cuchillas son extremadamente afiladas. Utilícelas con cuidado.

13. No utilice el dispositivo para usos distintos a los descritos en este manual.
14. Asegúrese de que la cubierta esté bien colocada antes para encender el dispositivo.
15. No lo use sobre una cocina u otra fuente de calor.
16. No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas, eléctrico caliente o en un horno calentado.
17. Cuando mezcle líquidos, especialmente líquidos calientes, utilice un recipiente alto o haga de a pequeñas cantidades a la vez para reducir derrames y/o salpicaduras.
18. No procese más de 150 g de carne a la vez.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Partes y características

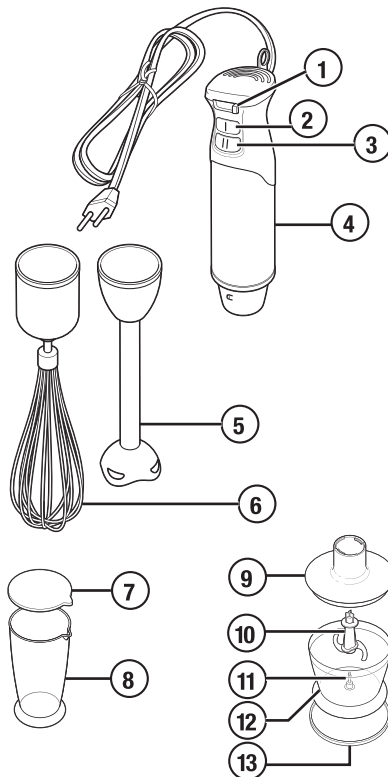

1. Control de velocidad variable
2. Botón ON/OFF PULSAR
3. Botón TURBO PULSAR
4. Unidad de motor
5. Mezcladora
6. Batidora
7. Tapa del vaso medidor
8. Vaso medidor
9. Tapa para procesador
10. Cuchilla en S
11. Línea de capacidad máxima
12. Plato para el procesador
13. Tapa de almacenamiento

Las tapas pueden ser usadas para cubrir el vaso medidor y el picador o pueden ser colocadas debajo de cada uno para proteger una superficie.

Guía de la minipimer

ALIMENTOS	VELOCIDAD	ACCESORIOS
	BAJA	
	TURBO	
	BAJA	
	BAJA	
	ALTA	
	TURBO	




Datos útiles

- El mezclador no está diseñado para usarse sobre una fuente.
- Este aparato no está diseñado para triturar hielo. Agregue el hielo a la bebida después de licuar.
- Para usar la mezcladora en una olla, retire la olla del fuego.
- Para hacer purés de alimentos es necesario agregar líquido. Agregue el líquido de cocción, el caldo, el jugo, la leche o la crema hasta obtener la consistencia deseada.
- Para mezclar completamente, mueva la mezcladora hacia arriba y hacia abajo hasta que la mezcla esté suave.
- Para obtener mejores resultados y reducir las salpicaduras (especialmente alimentos o líquidos calientes), use recipientes altos.
- Las cubiertas del picador y de la taza de medir se pueden colocar debajo de la base de la taza o la base del picador para proporcionar una superficie más estable al usar la mezcladora.
- Para un mejor rendimiento del producto, sugerimos una duración máxima de 30 segundos por operación.


Cómo usar la minipimer

Defina el nivel de la velocidad variable y, en seguida, presione el botón (I) ON/OFF PULSAR. La velocidad variable solamente se aplica al botón (I) ON/OFF PULSAR. El botón (II) TURBO PULSAR no es afectado por el botón de la velocidad variable.

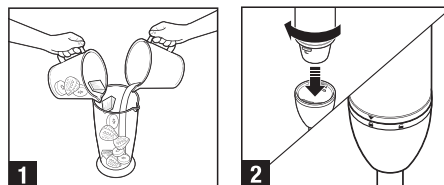


⚠ ATENCIÓN Riesgo de cortes

Siempre inspeccione los accesorios antes de cada uso. No use accesorios resquebrajados, doblados o dañados.

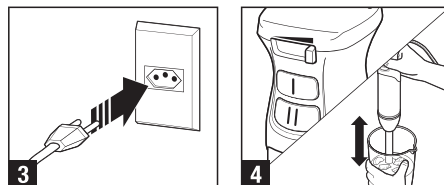


No use ingredientes congelados. No sumerja la unidad de motor más allá de la parte metálica superior de cada accesorio.

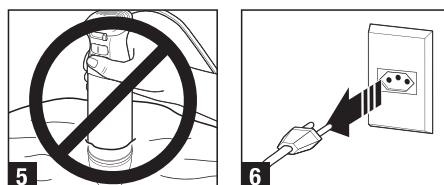


OBSERVACIÓN: No utilice productos que no sean alimentos con esta mezcladora. Este producto no está diseñado para fabricar jabón.

Cómo usar el picador

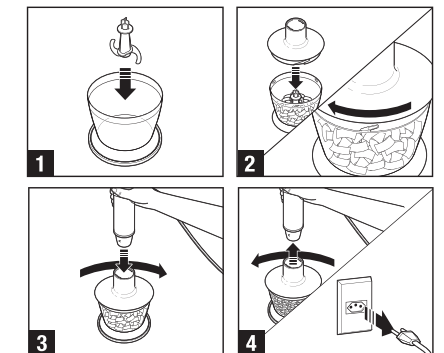


Cómo limpiar la minipimer

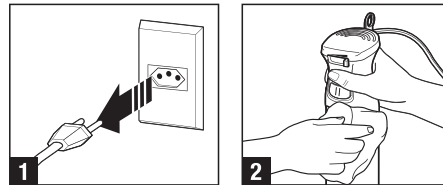

⚠ ATENCIÓN Riesgo de carga eléctrica

Nunca coloque la parte con motor de la mezcladora sobre el agua. Solo limpie con un paño húmedo.

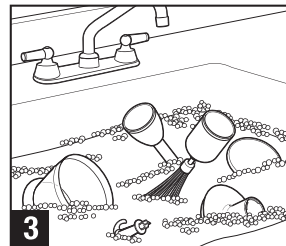

Notes/Notas

Hamilton Beach

Comercial Puro y Claro S.A., Av. Las Condes 7821, Santiago, RM, Chile.

Garantía

Este producto Hamilton Beach tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía solo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia. La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- La garantía no cubre componentes que por su naturaleza están sometidos a desgastes de uso.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la boleta de compra, al servicio técnico.

Póliza de garantía válida exclusivamente para productos adquiridos en Chile, Importados y Distribuidos por Comercial Puro y Claro S.A.

IMPORTADO POR COMERCIAL PURO Y CLARO S.A.

FONO: +228 988 960

SERVICIO TÉCNICO

FONO: +228 988 960

Modelos:	Tipo:	Características Eléctricas:
59766-CL	HB10	220-240V- 50/60Hz 450W

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by Puro y Claro.

Hamilton Beach® es una marca registrada de Hamilton Beach Brands, Inc. usada bajo licencia por Puro y Claro.