

HUROM

ÍNDICE

Manual de instrucciones

-
- 02 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
 - 05 MODO DE USO/MODO DE USO DE LA PALANCA/MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES DURANTE EL USO**
 - 06 DESCRIPCIÓN GENERAL Y NOMBRES DE PIEZAS/MONTAJE DE LA LICUADORA DE BAJA VELOCIDAD/LIMPIEZA**
 - 07 LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO PARA SOLICITAR UNA REPARACIÓN.**
 - 08 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO/GARANTÍA**

Serie S13 (solo para uso doméstico/garantía incluida)

1. Lea detenidamente las «Precauciones de seguridad» (pág. 4) y utilice el aparato correctamente.
2. Después de leer el manual, guárdelo en un lugar apropiado para poder consultarlo en un futuro próximo.
3. No lo utilice en el extranjero en caso de contar con diferentes fuentes de alimentación o voltajes.
4. Cualquier mejora de calidad está sujeta a cambios sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
 - No utilice el aparato si el tamiz giratorio o la cubierta protectora están dañados o tienen grietas visibles.
 - Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
 - Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a. Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - b. Casas de campo
 - c. Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - d. Ambientes tipo cama y desayuno
 - No accione el aparato durante más de 15 minutos seguidos. Puede provocar fallos en el motor debido al sobrecalentamiento. Enfríelo correctamente durante unos 5 min de póngalo en marcha de nuevo.
- **LIMPIEZA**
1. Compruebe que el motor se ha detenido por completo y desenchufe el cable de alimentación.
 2. Sostenga con ambas manos la salida de zumo y el depósito y sepárelos de alimentación.
 3. Desmonte las piezas en el orden inverso, como se muestra a continuación.
 4. Lave todas las piezas con el cepillo de limpieza por el interior y el exterior, y enjuáguelas con agua del grifo.
 5. Limpie bien la suciedad de la base con un paño suave húmedo o una toalla escurrida y séquela por completo.
 6. Después de cada limpieza, deje secar las piezas y guárdelas en un lugar seguro y limpio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 01 Debe leer atentamente las <Precauciones de seguridad>
02 Debe seguir atentamente las <Precauciones de seguridad>
03 Las precauciones se clasifican del siguiente modo.



Advertencia: infringir cualquier exigencia del etiquetado podría causar lesiones graves, o incluso la muerte.

- **NO CONECTE NI DESCONECTE EL APARATO CON LAS MANOS HÚMEDAS.**
Puede provocar una descarga eléctrica o una lesión.
- **NO UTILICE NINGÚN OTRO VOLTAJE DIFERENTE A 220 V~ CA.**
Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, o bien un rendimiento anómalo. Si el voltaje es diferente al indicado, puede reducir la vida útil del motor o provocar fallos.
- **ENCHUFE CORRECTAMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CONÉCTELO BIEN A UN ENCHUFE DE PARED.**
Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTUVERA DAÑADO, DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, EL SERVICIO TÉCNICO O CUALQUIER OTRA PERSONA CUALIFICADA CON EL FIN DE EVITAR PELIGROS.** Si el cable de alimentación estuviera dañado, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **NUNCA DESMONTE LAS PIEZAS DEL JUEGO DE CÁMARAS NI INTRODUZCA SUSTANCIAS EXTRAÑAS EN LA SALIDA DEL ZUMO O DE LA PULPA MIENTRAS LA LICUADORA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.**
Puede causar lesiones, accidentes o problemas.
- **NO PONGA LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTUVERA ROTO O DAÑADO O LA PIEZA DEL ENCHUFE ESTUVERA SUELTA.**
Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, o bien una lesión.
- **NO HUMEDEZCA LA PARTE PRINCIPAL NI LA SALPIQUE CON AGUA.**
Tenga cuidado y no permita que ningún líquido ni cualquier otra sustancia penetre en el interruptor del aparato.
- **NO MANIPULE EL DIAL DE POTENCIA CON LAS MANOS HÚMEDAS.**
Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, REALICE UNA TOMA DE TIERRA PARA EL APARATO. (ASEGÚRESE DE UTILIZAR LA SALIDA CON LA CONEXIÓN DE TOMA DE TIERRA). NO REALICE NINGUNA TOMA DE TIERRA A LA TUBERÍA DE GAS, TUBERÍA DE PLÁSTICO DE AGUA, LÍNEA DE TELÉFONO, ETC.**
Podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, un fallo o bien una lesión.
- **NUNCA DESMONTE EL JUEGO DE CÁMARAS MIENTRAS LA LICUADORA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO NI INTRODUZCA LOS DEDOS U OBJETOS EXTRAÑOS COMO TENEDORES O CUCHARAS EN EL CONDUCTO DEL DEPÓSITO O LA SALIDA DEL ZUMO.** Puede causar lesiones, accidentes o fallos.
- **LOS APARATOS PUEDEN SER UTILIZADOS POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O BIEN CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, SI HAN RECIBIDO LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES O SUPERVISIÓN CON RESPECTO AL USO DEL APARATO DE FORMA SEGURA Y SI SON CONSCIENTES DE LOS PELIGROS ASOCIADOS. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO. LOS NIÑOS NO PUEDEN REALIZAR LA LIMPIEZA NI EL MANTENIMIENTO DE USUARIO. LOS NIÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE APARATO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **NO UTILIZAR SIN HABER CERRADO EL DEPÓSITO CORRECTAMENTE.**
Puede provocar lesiones o fallos.
- **AL DETECTAR UNA FUGA DE GAS, NO INTRODUZCA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA SALIDA. ABRA LA VENTANA INMEDIATAMENTE PARA PROCEDER A UNA VENTILACIÓN COMPLETA.**
Puede provocar lesiones o fallos.
- **AL INTRODUCIR LOS INGREDIENTES EN EL CONDUCTO DEL DEPÓSITO, UTILICE SOLO EL EMPUJADOR PROPORCIONADO. PUEDE PROVOCAR LESIONES O FALLOS.**



Precaución: Si infringe cualquier exigencia de etiquetado, podría causar lesiones graves, o averías en el aparato.

- **NO ACCIONE LA LICUADORA EN CASO DE QUE LA CÁMARA NO SE HAYA MONTADO CORRECTAMENTE.** Puede provocar lesiones, accidentes o problemas.

- **AL DETECTAR UNA FUGA DE GAS, NO INTRODUZCA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA SALIDA. ABRA LA VENTANA INMEDIATAMENTE PARA PROCEDER A UNA VENTILACIÓN COMPLETA.**

Puede provocar lesiones o fallos.

- **SI EL TORNILLO SE DETIENE DURANTE EL USO, COLOQUE EL DIAL EN [REV] DURANTE ENTRE 3 Y 5 SEGUNDOS PARA QUE GIRE EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA; ESPERE A QUE EL MOVIMIENTO SE DETENGA POR COMPLETO Y VUELVA A COLOCAR EL DIAL EN [ON].**

Si la licuadora no funciona sin detenerse, pueden producirse daños en las piezas debido al sobrecalentamiento del motor o una degradación del rendimiento. Si el problema persiste, detenga el producto y póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

- **DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, NO INTENTE DESPLAZAR LA PARTE PRINCIPAL, DESMONTAR EL JUEGO DE CÁMARAS O LAS PIEZAS, NI BLOQUEARLOS.** Puede provocar lesiones o fallos. En caso de que sea necesario tomar alguna medida, primero deberá apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación.

- **ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA NINGUNA SUSTANCIA EXTRAÑA EN EL DEPÓSITO DIFERENTE A LOS INGREDIENTES UTILIZADOS CON LA LICUADORA.** Pueden provocar daños o roturas.

- **COLOQUE EL APARATO EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.**

Puede provocar lesiones o fallos.

- **NO ACCIONE EL APARATO DURANTE MÁS DE 15 MINUTOS SEGUIDOS.**

Puede provocar fallos en el motor debido al sobrecalentamiento. Enfríelo correctamente durante unos 5 minutos y póngalo en marcha de nuevo.

- **NO GOLPEE EL APARATO NI LO DEJE CAER.**

Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, o bien un daño.

- **SI SE PRODUCE UN OLOR DESAGRADABLE EN EL APARATO, O BIEN CALOR EXCESIVO, O HUMO, DEJE DE UTILIZARLO DE INMEDIATO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO LOCAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE.** Al utilizar un nuevo aparato, se produce un olor que desaparecerá con el tiempo.

- **DESENCHUFE SIEMPRE EL APARATO DESPUÉS DE UTILIZARLO. DESCONÉCTELO SIEMPRE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI LO VA A DEJAR SIN SUPERVISIÓN Y ANTES DE MONTARLO, DESMONTARLO O LIMPIARLO. AL DESCONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, ASEGÚRESE DE SUJETARLO DESDE EL CABEZAL.**

Si tira del cable para desconectarlo, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- **NO LAVE EL APARATO A TEMPERATURAS ALTAS: 80 °C/176 °F O SUPERIOR. NO INTRODUZCA EL APARATO EN EL LAVAVAJILLAS, EN SECADORA O EN EL MICROONDAS.** Puede producir problemas o la deformación de las piezas.


- **EL APARATO PESA APROXIMADAMENTE 6.5 KG (14,3 LB). AL MOVER EL APARATO, NO OLVIDE SUJETAR LA PARTE PRINCIPAL DE FORMA SEGURA CON AMBAS MANOS.** Al sujetar el aparato por la cámara o un lado de la parte principal, este podría caerse o provocar lesiones o un problema.

- **SOLO PARA USO DOMÉSTICO.**

- **NO UTILICE EL APARATO SI SE HAN DAÑADO EL TAMBOR GIRATORIO O LA CUBIERTA PROTECTORA O SI TIENEN GRIETAS VISIBLES.**

MODO DE USO/LIMPIEZA/MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES DURANTE EL USO

MODO DE USO

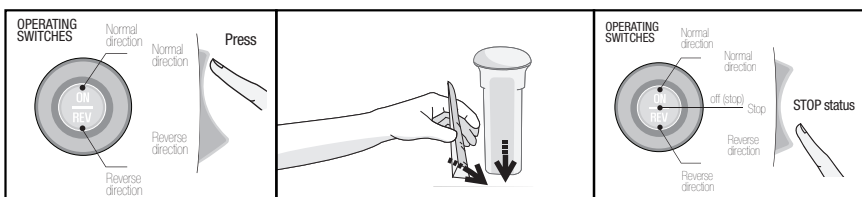


Pulse el botón [On] para empezar.

Lave la fruta o las verduras y córtelas en trozos pequeños que quepan en el conducto del depósito. Coloque con cuidado las piezas que necesite en el conducto del depósito y presione con un empujador.

Una vez preparado el zumo, haga clic en [Reverse/REV] para detener la máquina.

MODO DE USO DE LA PALANCA

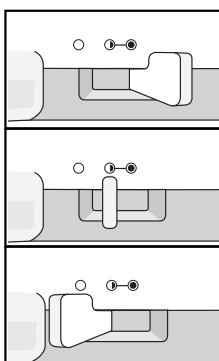

Preparación, modo de extracción ●

Para ingredientes normales, la cantidad de zumo extraída será buena si cierra (●) la palanca de control durante el funcionamiento. Sin embargo, en el caso de las frutas con semillas duras, como uvas, moras coreanas y granadas, cierre la palanca de control (●) y cambie a la posición medio cerrada (◐) cuando empiece a salir el zumo.

Finalización, modo de limpieza sencilla ◐

Coloque la palanca de control en la posición medio cerrada (◐) al introducir los últimos ingredientes y vaciar los restos. Resultará fácil abrir el depósito una vez vaciados los restos del filtro. Para un modo de limpieza sencilla, coloque la palanca de control en la posición medio cerrada (◐) y vacíe los residuos.

Modo de limpieza ○

Cuando haya separado y limpiado la cámara, coloque la palanca de control en la posición (○). Así le resultará fácil y cómodo limpiar la cámara.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES DURANTE EL USO


- Las frutas con hueso o semillas duras, como las nectarinas, melocotones, mangos, albaricoques, ciruelas y cerezas deben introducirse sin hueso para poder preparar el zumo.
 - Corte los ingredientes fibrosos (como el apio) en trozos pequeños, de unos 3 o 4 cm (1,5 pulgadas) y colóquelos en el tubo.
 - Beba el zumo de fruta o verduras inmediatamente después de prepararlo.
 - Al estar expuesto al aire, el zumo pierde su sabor y sus propiedades naturales.
 - No utilice el aparato para moler ingredientes secos, como granos o café, ya que puede dañarse alguna pieza o producirse un fallo.
 - No vuelva a exprimir los restos que se han expulsado por la salida de la pulpa.
 - No utilice el aparato con el recipiente vacío.
 - No lo utilice durante más de 15 minutos seguidos. Puede producirse un fallo debido al sobrecalentamiento del motor.
 - Al utilizarlo varias veces seguidas, deténgalo y déjelo enfriar durante 5 minutos aproximadamente después de cada uso.
 - No introduzca nunca los dedos, un tenedor o una cuchara en la salida de zumo durante el funcionamiento. Si introduce alguno de estos elementos en la salida de zumo durante el funcionamiento, se puede quedar atascado en el cepillo giratorio y provocar daños en alguna pieza.
 - Para bajar los ingredientes, utilice solo el empujador. Si utiliza otro objeto, se quedará atascado en el tornillo y provocará daños en una pieza, lesiones o fallos.
 - No introduzca granos, fruta con semillas duras o frutos secos con cáscara dura, como las nueces. Pueden dañar el recipiente, el tornillo, el filtro exprimidor, etc. Las frutas con hueso o semillas duras, como las nectarinas, melocotones, mangos, albaricoques, ciruelas y cerezas deben introducirse sin hueso para poder preparar el zumo.
 - No manipule los interruptores con las manos húmedas. Puede provocar una descarga eléctrica, fugas eléctricas o un incendio. No manche los interruptores con sustancias extrañas.
 - No introduzca alimentos como anguilas o gambas, ya que puede producirse un funcionamiento anormal o un fallo.
 - No introduzca fruta en conserva en azúcar, miel o alcohol (uvas, albaricoques, cerezas, etc.).
- Es posible que le impidan abrir el depósito.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y NOMBRES DE PIEZAS/MONTAJE DE LA LICUADORA DE BAJA VELOCIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL Y NOMBRES DE PIEZAS



MONTAJE DE LA LICUADORA DE BAJA VELOCIDAD

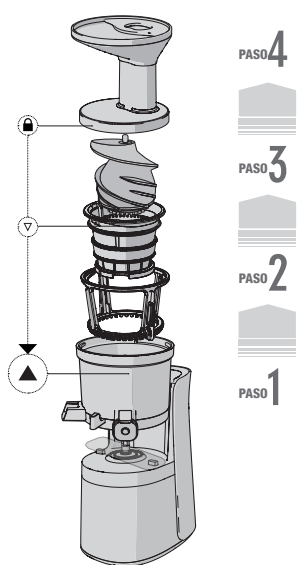

Primero, alinee el triángulo frontal del depósito [▼] con el triángulo del recipiente [▲] y, a continuación, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic de forma que el triángulo del depósito [▼] quede alineado con el triángulo del recipiente [▲].

Asegúrese de introducir bien el tornillo en el filtro, como se ve en el PASO 2. El depósito no se cierra correctamente si el tornillo no ha quedado bien colocado.

Monte las piezas en el orden siguiente: Recipiente>Cepillo giratorio>Filtro. Asegúrese de que el triángulo del recipiente [▲] queda alineado con el triángulo del filtro [▼].

► El cepillo giratorio se puede montar en cualquier dirección.

Coloque el recipiente en la base.

LIMPIEZA

1. Compruebe que el motor se ha detenido por completo y desenchufe el cable de alimentación.
2. Sostenga con ambas manos la salida de zumo y el depósito y sepárelos de la base.
3. Desmonte las piezas en el orden inverso, como se muestra a continuación.
4. Lave todas las piezas con el cepillo de limpieza por el interior y el exterior, y enjuáguelas con agua del grifo.
5. Limpie bien la suciedad de la base con un paño suave húmedo o una toalla escurrida y séquela por completo.
6. Después de cada limpieza, deje secar las piezas y guárdelas en un lugar seguro y limpio.

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO PARA SOLICITAR UNA REPARACIÓN.

Lea la siguiente información antes de ponerse en contacto con el servicio técnico para solicitar una reparación o mantenimiento. Si necesita información o tiene algún problema, póngase en contacto con el centro local de atención al cliente o visite www.globalhurom.com. Para solicitar el servicio posventa, busque el número de serie del fabricante o el código de barras.

EL APARATO NO FUNCIONA.

Asegúrese de que el cable de alimentación está bien enchufado.

Compruebe que el depósito esté correctamente montado.

Si no se ha colocado correctamente, el aparato no funcionará por motivos de seguridad.

Asegúrese de que el aparato se ha montado de acuerdo con el manual.

Consulte el apartado del montaje en el manual o póngase en contacto con el centro local de atención al cliente para obtener ayuda.

EL DEPÓSITO NO SE ABRE.

¿Queda pulpa dentro de la cámara? Pulse el botón [ON] para vaciar la pulpa.

¿Ha introducido sustancias extrañas u objetos sólidos como semillas duras?

Pulse el botón [Reverse/REV] para que las sustancias externas se dirijan al conducto de alimentación.

No intente abrirlo ejerciendo fuerza o demasiada presión. Si el proceso anterior no funciona, póngase en contacto con el centro local de atención al cliente.

EL APARATO SE DETIENE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO HABITUAL.

¿Ha introducido cargas pesadas o ingredientes de gran tamaño en el aparato?

Lea la página 3 del manual y siga las indicaciones de uso del botón [Reverse/REV].

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el centro local de atención al cliente.

SE PUEDEN VER MARCAS DE FÁBRICA (CONFORMACIÓN) PROVOCADAS POR EL PROCESO DE MOLDEADO.

Es un fenómeno normal y no supone ningún problema al utilizar el aparato.

EL ZUMO SE FILTRA POR LA BASE.

¿El sellado de extracción se ha insertado correctamente?

Es posible que el zumo se filtre cuando el sellado de extracción no está correctamente colocado. Apriete bien el sellado de extracción.

¿Sigue filtrándose el zumo aunque el sellado está bien colocado? ¿Ha cargado mucho el aparato?

Si la cantidad de ingredientes es demasiado grande con respecto al tamaño de la salida de la pulpa, es posible que esta empuje el sellado un poco hacia fuera y el zumo se filtre por ese espacio. Introduzca siempre cantidades pequeñas y viables de ingredientes, y evite cargar demasiado el aparato.

LA CÁMARA SE TAMBALEA AL EXPRIMIR.

Puede producirse un ligero tambaleo debido al movimiento del motor.

En función de la textura de los ingredientes, es posible que el aparato se tambalee un poco.

También cuando la barrena está girando. Es normal, no se trata de un fallo.

Los ingredientes más duros, como zanahorias, patatas, rábanos, remolacha, etc., pueden provocar que el aparato se tambalee más que los ingredientes blandos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO/GARANTÍA

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Licuada de baja velocidad Hurom	Tiempo de uso estimado	Menos de 15 minutos
Nombre del modelo	Serie S13	Motor	Motor monofásico de inducción
Voltaje nominal	220 V~	Peso	6,5 kg (14,3 lb)
Frecuencia nominal	50 Hz	Dimensiones del exterior	An 173 mm/L 237 mm/Al 430 mm
Consumo eléctrico nominal	150 W	La eficiencia energética es baja con un consumo de potencia elevada (W)	
RPM	70 rpm		

Garantía

La Garantía Limitada es extendida al comprador original de este producto y cubre cualquier defecto material o técnico atribuible a su proceso de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. Comercial Puro y Claro S. A. Asume la responsabilidad de reparar o reemplazar, a nuestra discreción, cualquier componente o unidad defectuosa, si el reclamo es hecho durante los 24 meses siguientes a la compra (los costos de envío no están cubierto por esta garantía).

La presente póliza de garantía no se hará efectiva en caso de producirse cualquier situación no atribuible al proceso de fabricación, entre ellas las siguientes:

- Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Daños en componentes que por su naturaleza están sometidos a desgastes de uso.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia de las instrucciones y advertencias del producto contenidas en el manual del usuario y etiquetas de advertencia.
- Intervención o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Las restricciones y limitaciones de esta garantía están condicionadas a las leyes locales vigentes en Chile.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, deberá llevar el producto y presentar la boleta de compra en el servicio técnico autorizado.

Póliza de garantía válida exclusivamente para productos adquiridos en Chile, Importados y Distribuidos por Comercial Puro y Claro S.A.

IMPORTADO POR COMERCIAL PURO Y CLARO S.A.

FONO: 600 586 5000
SERVICIO TÉCNICO
FONO: 600 586 5000

Fabricante: **HUROM**
Sitio web de Hurom: www.globalhurom.com

HUROM

FABRICADO EN CHINA

COPYRIGHT© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR HUROM